
DESCASCARAMIENTO (DC).

1.3.1 Descascaramiento (DC). Este deterioro corresponde al desprendimiento de parte de la capa asfáltica superficial, sin llegar a afectar las capas asfálticas subyacentes.

Figura 16. Descascaramiento (DC, Unidad de medida: m2)



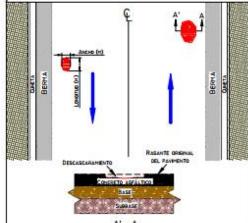

Causas:

- · Limpieza insuficiente previa a tratamientos superficiales.
- · Espesor insuficiente de la capa de rodadura asfáltica.
- Riego de liga deficiente.
- Mezcla asfáltica muy permeable.

Severidades:

- Baja: Profundidad menor que 10 mm.
- Media: Profundidad entre 10 mm y 25 mm.
- Alta: Profundidad mayor que 25 mm.

Unidad de medición: Se registra el área afectada para cada severidad en metros cuadrados (m²).

Evolución probable: piel de cocodrilo, bache.